

Uw cv-installatie bijvullen

Stap voor stap. Simpel en veilig.

Is de druk van uw cv-installatie te laag? Dan kunt u deze zelf bijvullen.
Volg de stappen hieronder rustig. Neem uw tijd en werk veilig.


1



Zet de circulatiepomp uit en wacht 5 minuten.

- Zet de circulatiepomp uit.
- Wacht 5 minuten.

2

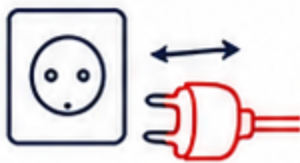

Kijk of u de druk op het scherm ziet.

- Heeft uw ketel geen digitaal scherm voor de druk?
Trek de stekker uit het stopcontact.
- Heeft uw ketel wel een drukmeter op het scherm?
Laat de stekker in het stopcontact.
- Laat de cv-ketel afkoelen.

3



Installatie aansluiten op de waterleiding d.m.v. de vulslang.

- Sluit de vulslang aan op de waterkraan.
- Sluit het andere uiteinde aan op de vul- en aftapkraan van de cv-installatie.

4



Vul de slang met water.

- Laat water door de slang lopen, zodat alle lucht uit de slang is.
Zo komt er geen lucht in de installatie.

5



Vul de installatie tot 2 bar.

- Draai de waterkraan open.
- Kijk op de manometer of het display.
- Vul tot de druk **2 bar** is.


6



Ontlucht de radiatoren.

- Gebruik een ontluchtingssleuteltje.
- Draai het kraantje een beetje open.
- Lucht komt eruit. Daarna kan er water komen.
- Sluit het kraantje als er alleen water uitkomt.
- Doe dit bij alle radiatoren, begin bovenaan.

7

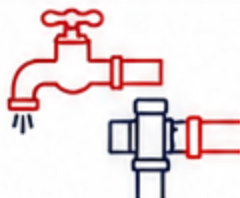

Sluit alles af en koppel de slang los.

- Sluit eerst de waterkraan.
- Sluit daarna de vulkraan.
- Koppel de slang los.



Hulp nodig?

Heeft u alles gecontroleerd en is het probleem niet opgelost?
Dan komen wij u graag helpen.



Heeft u een onderhoudscontract?
U kunt ons altijd bellen.



Heeft u geen onderhoudscontract?
Bel ons tijdens kantooruren.

045 - 532 78 64

Tijdens kantooruren staan wij
u direct persoonlijk te woord.



Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met de wachtdienst.

